TS ニッテツトレンチシステム


ガイドポスト方式施工手順









1 ガイドポスト組み立て

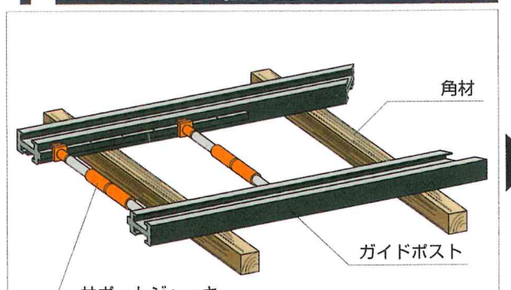


2 余掘りとガイドポストたてこみ

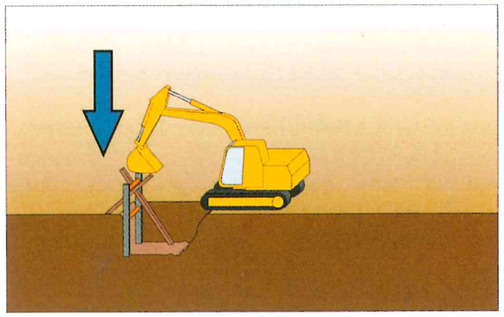


3 両面へパネルの挿入

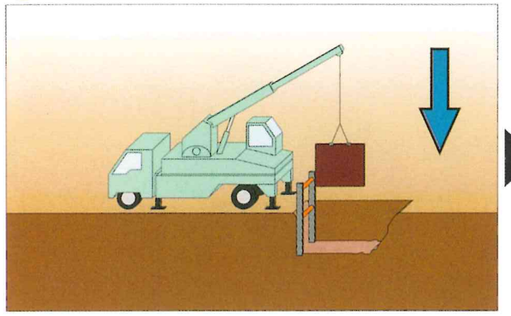


4 ガイドポストたてこみ

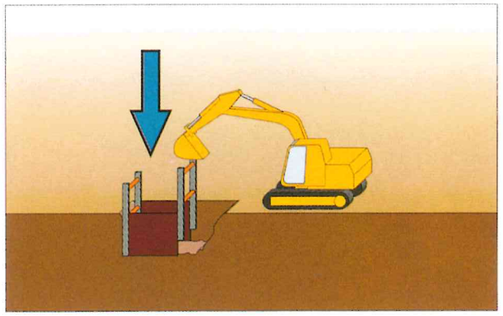


5 掘削

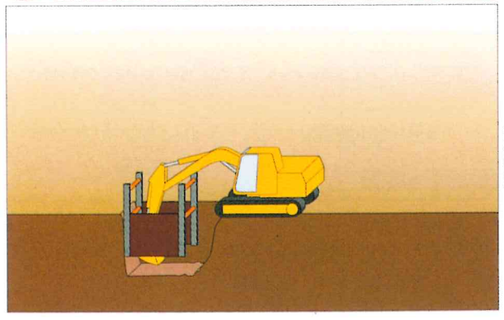


6 パネルの押込み

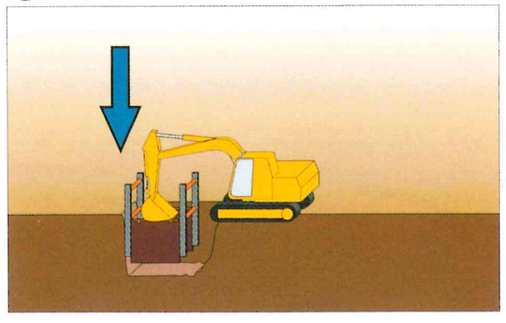


7 ガイドポストの押込み

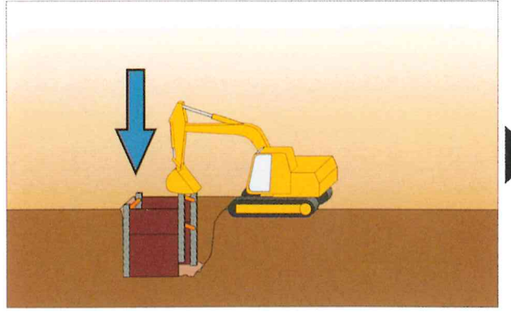


8 管敷設

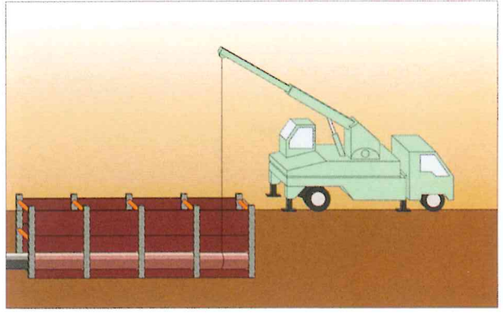


9 埋戻し転圧

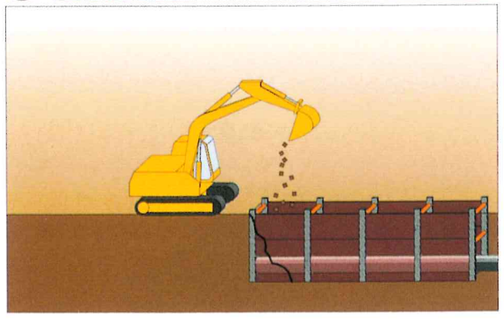

10 パネルの引抜き（上部パネル取りはずし）

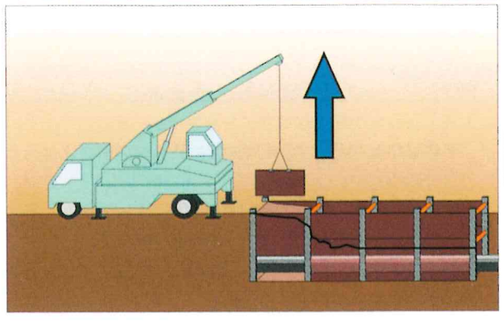

11 パネルの引抜き（下部）

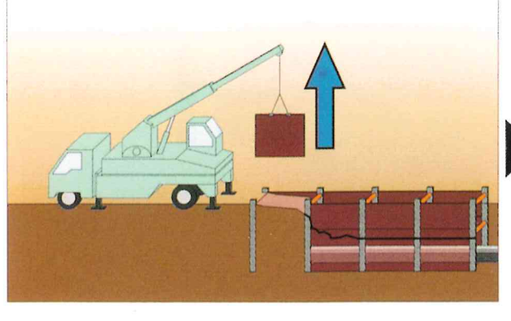

12 ガイドポスト引抜き

