
鋼板ジョイント




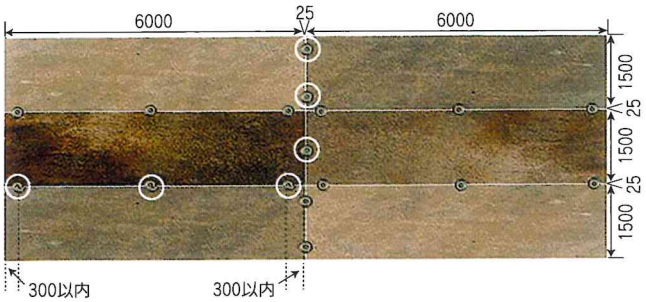


20尺側には、両端部から300mm以内に、1つずつ、真ん中に1つ、合計3個取り付けます。
端部から、300mm以上離れた場合、敷鉄板がバタつきボルトが緩みやすくなります。
5尺側に連結する場合は、中心に1個取り付けます。(スロープや力のかかる場所には2個付けて下さい。)

● 取り付け手順


【1】リンクプレート下部を敷鉄板に挿入

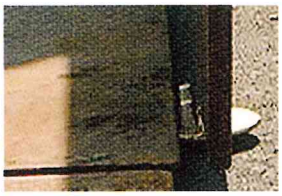
【2】2枚目の敷鉄板を敷設

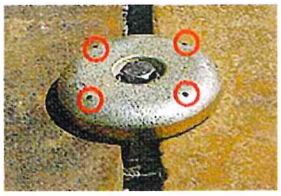

【3】各々の敷鉄板にピンが2個ずつ噛んでいるか確認


【4】センターボルトの締め付け


【5】ピンの穴部を強く叩きピンより深く食い込ませる


【6】再度、センターボルトの本締め



【7】取り付け完了

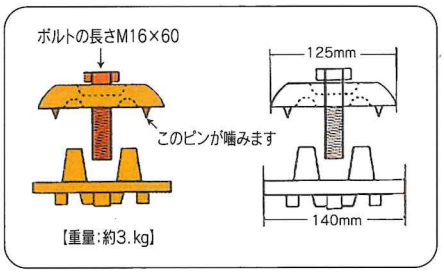

■注意事項■
①敷鉄板の厚さは19～25mmでご使用下さい。
②必要工具としてラチェットレンチ24mm・バール(大)をご用意下さい。
③過度の締付けは、金属疲労を起こす可能性があるためご遠慮下さい。

※溶接、異物除去の補修費がなくなります。


鋼板吊金具

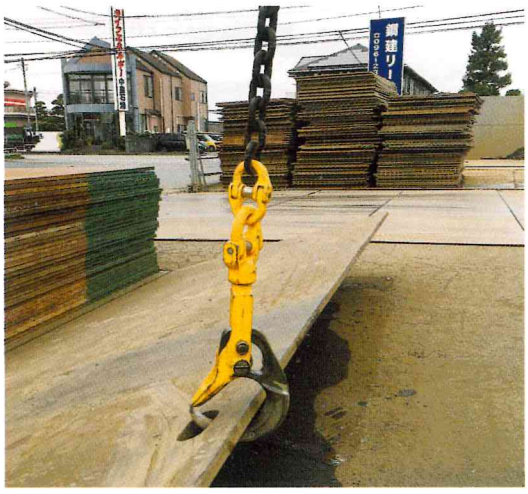


■特 徴

- 世界初！先端バール機能
- 180°スイング　360°スイベル機能
- 丈夫なラッチ機能
- 簡単操作の開閉ロック機能
- 多目的用途
- 隙間に差し込みバールの代わりに

■寸 法

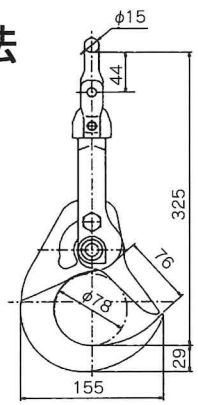

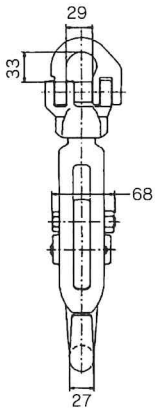

■仕 様

形　式	最大仕様荷重	先端荷重	安全率	自重
BR-032	(WLL) 3.2t	1.6t	5倍以上	4.25kg